

Verosol

Montage en bediening – Verosol Plissés

- vrijhangend
- draadgeleiding
- profielgeleiding

Montage Verosol Plisse



In de dag / plafondmontage

Plaats de steunen maximaal 5 cm uit de met een onderlinge afstand van max. 130 cm.



Op de dag / wandmontage

Plaats de hoeksteunen.




Bevestig de beugel met een kwartslag aan de hoeksteun.



Haak het bovenprofiel aan de achterzijde in de steun en klik het profiel aan de voorzijde vast.

Verosol

Profielzigeleiding

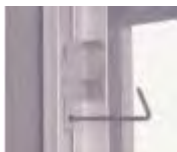

Standaard

Monteer de beide zijgeleidingen. Schuif één van de montagesteunen tot bovenin de zijgeleiding en fixeer deze met de bijgeleverde 2 mm inbussleutel.



Schuif de ene zijde van het bovenprofiel in de montagesteun. Schuif de andere zijde met de steun omhoog en fixeer deze.



Gemotoriseerd

Monteer de beide zijgeleidingen. Schuif de plissé in de zijgeleiding omhoog.



Vergrendel het bovenprofiel d.m.v. het scharnier.

Tape montage: Goed ontvetten van het kozijn i.v.m. de hechting van het tape. Het product gedurende 24 uur niet bedienen.

Verosol

Draadgeleiding



In de dag

Monteer de steunen. Let op de juiste positie van de draden (parallel). De draden licht op spanning brengen en vastklemmen.



Op de dag

Zie in de dag.

Bediening



Optrekken



Neerlaten

Gemotoriseerd. Voor de juiste bediening zie de handleiding geleverd bij de componenten.